

## БЪЛГАРСКИ

За максимална устойчивост на рафта е важно да поставите скобите правилно. Разположете скобите според един от следните варианти:

- Използвайте две скоби под рафта. Поставете ги на 70-80 см една от друга както е показано на илюстрация А.
- Използвайте 3 скоби под рафта. Поставете по една от всяка страна и една в средата както е показано на илюстрация В.

## HRVATSKI

Jako je bitno postaviti nosače na pravo mjesto kako bi polica imala maksimalnu potporu. Postavite nosače na jedan od sljedećih načina:

- Ispod police postavite 2 nosača. Postavite ih na udaljenost od 70-80 cm kako je prikazano na crtežu A.
- Ispod police postavite 3 nosača. Postavite po jedan nosač na svaki kraj i jedan u sredinu kako je prikazano na crtežu B.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Για να υπάρχει η μέγιστη δυνατή στήριξη, είναι σημαντικό οι βραχίονες να τοποθετούνται στην σωστή θέση. Τοποθετήστε τους βραχίονες ακολουθώντας μια από τις παρακάτω επιλογές:

- Χρησιμοποιήστε 2 βραχίονες κάτω από το ράφι. Τοποθετήστε τους σε απόσταση 70-80 cm τον ένα από τον άλλο, σύμφωνα με την εικόνα Α.
- Χρησιμοποιήστε 3 βραχίονες κάτω από το ράφι. Τοποθετήστε από ένα στην κάθε πλευρά και ένα στην μέση, σύμφωνα με την εικόνα Β.

## РУССКИЙ

Чтобы обеспечить максимальную поддержку полки, необходимо правильно расположить консоли. Воспользуйтесь следующими вариантами установки консолей:

- Используйте две консоли. Расположите их на расстоянии 70-80 см друг от друга в соответствии с иллюстрацией А.
- Используйте 3 консоли. Расположите по одной консоли по бокам и одну консоль установите в центре.

## SRPSKI

Da dobro poduprete police, potrebno je da postavite nosače na pravo mesto. Postavite nosače na jedno od sledećih mesta:

- Ispod police postavite 2 nosača. Postavite ih na udaljenosti od 70 - 80 cm kao na crtežu A.
- Ispod police postavite 3 nosača. Po jedan na svaki kraj i jedan na sredinu kao na crtežu B.

## SLOVENŠČINA

Da bo polica dobro podprta, je pomembno, da postavite nosilce na pravo mesto. Postavite jih lahko tako, kot je opisano spodaj:

- Uporabite 2 nosilca in ju namestite pod polico v razmaku 70-80 cm, kot kaže slika A.
- Uporabite 3 nosilce in jih namestite pod polico. Postavite enega na vsako stran in enega na sredino, kot je prikazano na sliki B.

## TÜRKÇE

Rafa maksimum düzeyde destek sağlamak için destek parçasının doğru pozisyonunda yerleştirilmesi önemlidir. Destek parçasını, aşağıdaki önerilerden birine göre yerleştiriniz:

- Rafın altında 2 adet destek parçası kullanırsanız; aralarında 70-80 cm mesafe bırakarak resim A' da gösterildiği şekilde yerleştiriniz.
- Rafın altında 3 adet destek parçası kullanırsanız; her bir köşeye ve ortaya bir adet olmak üzere resim B 'de gösterildiği şekilde yerleştiriniz.

## Українська

Щоб якомога міцніше закріпити полицю, слід грамотно розташувати кронштейни. При закріпленні кронштейнів дотримуйтесь нижчезазначених інструкцій:

- Розташуйте під полицею 2 кронштейни. Відповідно до мал.А забезпечте між ними відстань у 70-80 см.
- Розташуйте під полицею 3 кронштейни. Два з них закріпіть з боків, один – посередині.

## ҚАЗАҚ

Сөреге барынша көп тіркеуіш қамтамасыз ету үшін қапсырмаларды дұрыс қалыпта орналастырыңыз. Қапсырмаларды төменгі мүмкіндіктерден біріне сәйкес орналастырыңыз:

- 2 қапсырма сөре астына орналастырылады. Оларды А суретке сәйкес бір-бірінен 70-80 см қашықтықта орналастырыңыз.
- Сөре астында 3 қапсырманы пайдаланыңыз. Оларды В суретте көрсетілген сияқты екі жақтан тағы бірін де орта жерінде орналастырыңыз.

中文




繁中

JP

BM

AR

TH

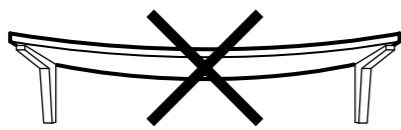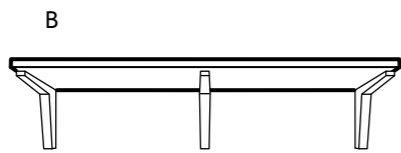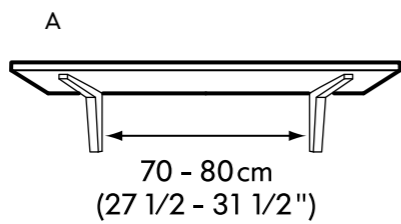

### 中文

为了最大限度给搁板提供支撑, 您必须将托架安装在合适的位置。 根据以下方式安装托架:

- 在搁板下安装 2 个托架。 如图 A, 2 个托架之间保持 70-80cm 的距离。
- 在搁板下安装 3 个托架。 如图 B, 2 个托架装在两侧, 1 个托架安装在中间。

### 繁中

為增加層板的支撐度, 需將支撐架安裝在適當位置。請依下列說明安裝支撐架:

- 層板下方安裝2個支撐架, 請依圖示A安裝, 2個支撐架之間的距離應為70-80公分。
- 層板下方安裝3個支撐架, 請依圖示B安裝, 先在層板兩側各安裝一個支撐架, 再將另一個支撐架安裝在中間。

### 日本語

棚板の耐荷重性を最大限に高めるため、ブラケットは必ず正しい位置に取り付けてください。 使用するブラケットの個数に応じて、次のいずれかの方法で取り付けてください。

- 棚 1 枚に対してブラケット 2 個を使用する場合は、ブラケットどおしの間隔が 70cm から 80cm になるように取り付けてください ( 図 A 参照 )。
- 棚 1 枚に対してブラケット 3 個を使用する場合は、棚板の両端に 2 個、中央に 1 個取り付けてください ( 図 B 参照 )。

### BAHASA MALAYSIA

Untuk memberikan sokongan para yang maksimum, adalah penting anda letakkan pendakap pada kedudukan yang betul. Letakkan pendakap mengikut salah satu daripada pilihan berikut:

- Gunakan 2 pendakap di bawah para. Letakkannya 70-80 sm daripada satu sama lain mengikut ilustrasi A. Gunakan 3 pendakap di bawah para. Letakkan bersebelahan satu sama lain di tengah-tengah mengikut ilustrasi A.

### عربي

لتعطي الرف أقصى درجة من الدعم، من المهم تركيب مساند الرف على الوضعية الصحيحة. ركب المساند وفق إحدى الوضعية التالية:

- استخدم مسندين أسفل الرف. يجب تركيبها مع ترك مسافة 70-80 سم بين بعضهما حسب الشكل A.
- استخدم 3 مساند أسفل الرف. ركب مسند واحد على كل طرف ومسند واحد في المنتصف حسب الشكل B.

### ไทย

ต้องติดตั้งรับชั้นในตำแหน่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ชั้นวางมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับการใช้งาน

โดยคุณสามารถเลือกติดตั้งรับชั้นได้ 2 วิธี ดังนี้

- วิธีที่ 1 ใช้ฉากรับชั้น 2 อัน ติดได้ชั้นห่างกัน 70-80 ซม. ตามภาพ A
- วิธีที่ 2 ใช้ฉากรับชั้น 3 อัน ติดที่มุมซ้ายมุมขวา และกึ่งกลางด้านล่างของชั้น ตามภาพ B